

قفل قلعه قلعه



راهنمای کاربر >

قفل کابینت الکترونیکی - نوع قفل

45-114/115

> ISSUE ID KEY



قفل قفل دیجیتال

0-9

دستورالعمل عملیات



مشخصات محصول



فعال کردن یا باز کردن کلید

پس از وارد کردن کد باید وارد شود.



دکمه باز کردن




دکمه بستن



دستگیره

کلید مالک را صادر کنید

قبل از نصب قفل بر روی در، باتری ها را داخل نگهدارنده باتری قرار دهید، یک کلید iB را روی گیرنده لمس کنید، پس از 3 بوق کوتاه، کلید iB کلید مالک است.

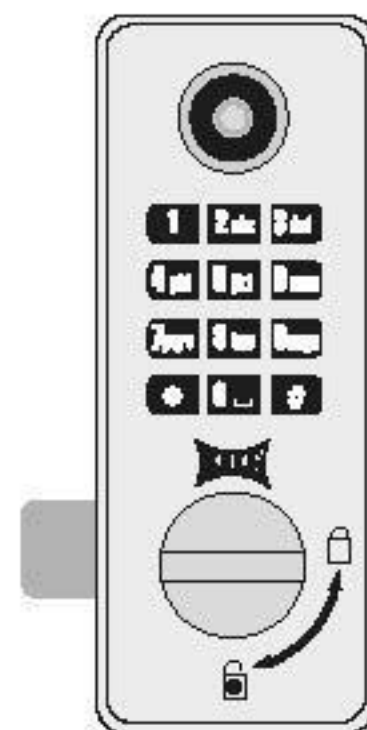

> ISSUE ID KEY

کلید مالک را تغییر دهید

پوشش خمیر را حذف کنید، دکمه ریست را در پشت قفل فشار دهید، پس از 3 بوق طولانی، تمام کلیدهای موجود حذف می شوند، یک کلید IB را روی گیرنده لمس کنید، پس از 3 بوق کوتاه، کلید iB کلید مالک جدید است.

توجه: فقط یک کلید مالک برای هر قفل مجاز است، اما می توان همان کلید مالک را برای دیجیتال های مختلف با قفل صادر کرد. کلید مالک برای صدور یا تغییر کلید اصلی استفاده می شود و همچنین می توان از آن برای قفل یا باز کردن درب استفاده کرد. هنگامی که درب در حالت باز است، کلید مالک را دوباره لمس کنید تا درب قفل شود.

➤ شماره کلید اصلی و کد اصلی

کلید مالک را روی گیرنده لمس کنید، چراغ سبز را چشمک بزنید، یک کلید iB را لمس کنید، پس از یک بوق، کلید Master Key است.

توجه: قبل از خاموش شدن چراغ سبز نمی توانید بیش از 5 قطعه کلید اصلی را صادر کنید. (حداکثر 5 کلید اصلی برای یک قفل مجاز است).

شماره / تغییر کد اصلی

کلید مالک را روی گیرنده لمس کنید، فلاش چراغ سبز، کلید را فشار دهید، کد ورودی را فشار دهید، کلید را قبل از خاموش شدن چراغ سبز فشار دهید، پس از یک بوق، کد اصلی است (حداکثر 1 کد اصلی گروه برای یک قفل مجاز است).



شماره کلید اصلی و کد اصلی

کلید اصلی را حذف کنید

کلید مالک را به طور مداوم دو بار لمس کنید، پس از 3 بوق، کلید(های) اصلی حذف می شوند.

باز کردن قفل توسط کلید اصلی

کلید اصلی گیرنده را لمس کنید، پس از یک بوق، چراغ سبز چشمک زن، دستگیره را بچرخانید، قفل در باز می شود.

قفل توسط کلید اصلی

هنگامی که درب در حالت باز است، کلید اصلی را لمس کنید، پس از 2 بوق، دستگیره را بچرخانید، در قفل است.

➤ شماره کلید اصلی و کد اصلی

باز کردن قفل توسط کد اصلی

کد اصلی را وارد کنید، سپس کلید را فشار دهید، پس از یک بوق، چراغ سبز چشمک زن، دستگیره را بچرخانید، قفل در باز است.

قفل توسط کد اصلی

هنگامی که درب در حالت قفل باز است، Master Code را وارد کنید، سپس کلید # را فشار دهید، پس از 2 بوق، دستگیره را بچرخانید، در قفل است.

توجه: کلید اصلی و کد اصلی هر دو برای صدور/حذف کلید کاربر، کد یکبار مصرف یا کد دائمی استفاده می شوند.

➤ کلید کاربر یا کد کاربر

هنگامی که هر یک از عملکردهای زیر را صادر یا تنظیم می کنید، لطفاً سوئیچ های متحرک (S1 و S2) را در موقعیت های صحیح حرکت دهید:

صدور کلید کاربر (S1 انتقال به 2، S2 انتقال به 2)

کلید اصلی را روی گیرنده یا کد اصلی ورودی را لمس کنید، فلاش چراغ سبز، یک کلید iB را روی گیرنده لمس کنید، پس از یک بوق، دکمه را روی آن فشار دهید، قفل قفل خواهد شد و کلید کلید کاربر است (فقط یک کلید کاربر مجاز است).

حذف کلید کاربر

کلید اصلی یا کد اصلی ورودی را به طور مداوم دو بار لمس کنید، پس از 3 بوق، کلید کاربر حذف می شود.

باز کردن قفل توسط کلید کاربر

کلید کاربر را روی گیرنده لمس کنید، پس از یک بوق، چراغ سبز روشن می شود و به مدت 4 ثانیه ادامه می یابد، دستگیره را فشار دهید، قفل در باز می شود.

➤ کلید کاربر یا کد کاربر

قفل توسط کلید کاربر

هنگامی که درب در حالت قفل نیست، کلید کاربر را روی گیرنده لمس کنید، پس از 2 بوق، دستگیره را روی آن بکشید، در قفل است.

کد دائمی را تنظیم کنید (S1 به 2، S2 حرکت به 1)

کلید اصلی گیرنده یا کد اصلی ورودی را لمس کنید، چراغ سبز را چشمک بزنید، سپس کد ورودی را پس از 2 بوق، دکمه را بچرخانید، قفل قفل خواهد شد و کد رمز دائمی است (فقط یک کد دائمی مجاز است).

حذف کد دائمی

دو بار کلید اصلی را لمس کنید یا کد اصلی را وارد کنید، پس از 3 بوق، کد دائمی حذف می شود.

➤ کلید کاربر یا کد کاربر

باز کردن قفل / قفل با کد دائمی

هنگامی که درب در حالت قفل است، کد دائمی را وارد کنید و سپس دستگیره را بچرخانید، قفل در باز است. بعد از 4 ثانیه دستگیره را روی آن بچرخانید، قفل قفل می شود.

کلید کاربر + کد یکبار مصرف (S1 به 1 انتقال S2 به 2)

کلید اصلی را روی گیرنده یا کد اصلی ورودی لمس کنید، چراغ سبز چشمک بزنید، یک کلید iB را لمس کنید، پس از یک بوق، دکمه را روی آن فشار دهید، قفل قفل خواهد شد و کلید کاربر کلید است.

حذف کلید کاربر

کلید اصلی را به طور مداوم دو بار لمس کنید یا کد اصلی را وارد کنید، پس از 3 بوق، کلید کاربر حذف می شود.

< کلید کاربر یا کد کاربر

تنظیم / قفل توسط "کلید کاربر + کد یکبار مصرف"

هنگامی که درب در حالت باز است، کلید کاربر را روی گیرنده لمس کنید، چراغ سبز را چشمک بزنید، کد ورودی (تنظیم یا تغییر دهید) را به دنبال آن، پس از 2 بوق، دستگیره را بچرخانید، کلید کاربر با کد می آید و درب قفل شده است.

باز کردن قفل توسط کلید کاربر + کد یکبار مصرف

کلید کاربر روی گیرنده را لمس کنید، پس از یک بوق، چراغ سبز چشمک می زند، و سپس کد را وارد کنید، چراغ سبز روشن است، دستگیره را روی آن بکشید، و قفل در باز می شود.

➤ کلید کاربر یا کد کاربر

کد یکبار مصرف را تنظیم کنید (S1 به 1، S2 حرکت به 1)

تنظیم / قفل کردن با کد یکبار مصرف

کد ورودی و به دنبال آن، پس از 2 بوق و چشمک زدن چراغ سبز، دستگیره را روی آن بچرخانید، در قفل است.

توجه: این تابع را می توان به شرطی تنظیم کرد که کلید مالک قبلاً صادر شده باشد، در غیر این صورت عملکرد را نمی توان تنظیم کرد.

باز کردن قفل با کد یکبار مصرف

کد ورودی و به دنبال آن #، پس از 1 بوق و روشن شدن چراغ سبز، دستگیره را روی آن بچرخانید، قفل در باز می شود.

< کلید کاربر یا کد کاربر

توجه: الف) اگر می خواهید کد یکبار مصرف را حذف کنید، لطفاً کلید اصلی را لمس کنید یا Master Code را به طور مداوم دو بار وارد کنید، پس از 3 بوق، کد یکبار مصرف حذف می شود.

ب) اگر می خواهید کد یکبار مصرف دیگری تنظیم کنید، لطفاً یک بار کلید اصلی را لمس کنید یا Master Code را وارد کنید، پس از 1 بوق، دکمه را بچرخانید، قفل باز می شود، سپس کد ورودی را پس از 2 بوق وارد کنید، دکمه را بچرخانید. به، در قفل خواهد شد، کد یک بار مصرف قبلی به کد جدید بازنویسی می شود.

هشدار کم بودن باتری

هنگامی که ولتاژ کار روشن یا کمتر از $DC4.4V+0.2$ است، کلید باز کردن **iB** یا کد ورودی را برای باز کردن درب، چراغ سبز فلاش و صدای قفل 8 "بیپ" را لمس کنید تا نشان دهد زمان تعویض باتری جدید فرا رسیده است.

باز کردن قفل اضطراری

در صورت از بین رفتن کامل باتری، می توانید قطعه باتری را به سوکتی که در پایین قفل قرار دارد وصل کنید و سپس کلید **iB** یا کد ورودی را برای باز کردن قفل درب لمس کنید.

ارقام کد

حداکثر کد 9 رقمی تا حداقل کد 1 رقمی مجاز است. هر ترکیب اعدادی از 0 تا 9. وقتی کد بیش از 9 رقم باشد، قفل صدای "بیپ" می دهد و عملیات انجام نمی شود.

تحمل خطای رمز عبور

هر رقم نادرستی می تواند قبل از وارد کردن رمز عبور صحیح وارد شود.

نشانه اشغال شده

وقتی قفل در حالت قفل است، چراغ قرمز هر 2 ثانیه 1 بار چشمک می زند تا نشان دهد قفل قبلاً قفل شده یا اشغال شده است.

هنگامی که قفل در حالت "Issue User Key" یا "User Key + One-time Code" کار می کند، 3 بار کلید IB نادرست را لمس کنید یا ورودی 3 برابر کدهای اشتباه مجاز است، اگر بیش از 3 بار باشد، قفل زنگ هشدار می دهد و 60 ثانیه طول بکشد، در طول زنگ هشدار، کلید iB صحیح (باز کردن) را لمس کنید تا زنگ هشدار متوقف شود.

هنگامی که قفل در حالت "تنظیم کد دائمی" یا "تنظیم کد یکبار مصرف" کار می کند، ورود 3 بار کدهای اشتباه مجاز است، اگر بیش از 3 بار باشد، قفل زنگ هشدار می دهد و 60 ثانیه در طول زنگ هشدار می دهد. کلید IB صحیح (باز کردن) را لمس کنید تا زنگ هشدار متوقف شود.

➤ ACTIVE/DE-ACTIVE QUIET حالت

ثانیه زمانی که چراغ سبز **#** 4 ***** کلید مالک را روی گیرنده لمس کنید، سپس در عرض دوتایی می شود، + را فشار دهید، وقتی چراغ سبز روشن شد دوباره کلید مالک را لمس کنید، دو بوق/یک بوق تأیید می کند که حالت آرام فعال/غیرفعال شده است.

مشخصات فنی >

ابعاد

ابعاد بدنه جلو: 127(L)x22(H)x50(W) میلی متر
طول قفل : 39.5 میلی متر
ضخامت درب : 0.62.5 ~ 25 میلی متر

مشخصات

پانل جلو: مواد آلیاژ آلومینیوم
صفحه کلید: PS مواد ضد رطوبت صفحه کلید 3 سطح مدیریت کارت
کلید شناسه کاربر (1 عدد)، کلید شناسه اصلی (5 عدد) یا کد اصلی (1 گروه).
کلید شناسه مهمان (1 عدد)، کد کاربر موقت (1 عدد) یا کد کاربر دائمی (1 گروه)
سطح 1: کلید مالک
سطح 2: Master Code یا Master ID Key :
سطح 3: کلید شناسه کاربری، کد کاربری موقت و دائمی

➤ مشخصات فنی

- Owner Key برای صدور یا حذف Master Key استفاده می شود، همچنین می توان از آن برای قفل کردن و باز کردن قفل استفاده کرد.
- کلیدهای اصلی برای صدور یا حذف کلیدهای کاربری و همچنین قفل و باز کردن قفل در صورت باز شدن قفل توسط کلید اصلی، کلیدهای کاربری مرتبط و رمز عبور موقت به طور همزمان حذف خواهند شد.
- کلیدهای کاربری و رمزهای عبور موقت فقط برای قفل و باز کردن قفل می باشد
- استفاده ترکیبی از توابع باز کردن قفل چندگانه
 - باز شدن با کد کاربری موقت
 - باز شدن با کد کاربری دائمی
 - باز کردن با استفاده از کلید ID
 - باز کردن با استفاده از ID Key + کد کاربری موقت

➤ مشخصات فنی

پارامتر فنی

ولتاژ	باتری قلیایی 2 عددی DC3V :
جریان ساکن	AU 30 > :
جریان ساکن در وضعیت قفل	AU 350 > :
جریان دینامیکی	> 350 میلی آمپر
هشدار ولتاژ بحرانی	: 2.2+/-x-0.2 V
دمای کاری	: -10 C --- 55 C
رطوبت کاری	RH 93% -20% :
وزن خالص	200 گرم :
وزن ناخالص	250 گرم :
عمر سرویس قفل	چرخه باز و بسته شدن 90.000 :
عمر باتری	چرخه قفل / باز کردن قفل 5500 بار / 50 چرخه تحت ولتاژ پایین کار می کند