



مرکز کنترل کرکره برقی چهار موتور

مشخصات و ویژگی‌ها

- تنظیم زمان عملکرد هر چهار موتور به صورت کاملاً مجزا
- قابلیت حفظ برنامه ریزی و ریموت‌های لرن شده هنگام قطع برق
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 80 عدد
- عملکرد هر چهار موتور به صورت کاملاً مستقل
- قابلیت اتصال کلید دستی

مشخصات فنی


تغذیه ورودی	220 VAC
خروجی	(بالا - مشترک - پایین)
جریان خروجی	10A
دمای کاری	-10 ~ +60 °C
نوع ریموت	2007, 2016, 2017, 2018
ظرفیت حافظه ریموت	80 عدد
ابعاد (cm)	15 × 12 × 6

تشریح عملکرد مرکز کنترل

چهار موتور کرکره به ترمینال های 1, MOTOR 2, MOTOR 3, MOTOR 4 متصل شده و برای بالا بردن، پایین آوردن و همچنین ایست کردن هر کدام از موتورهای کرکره به ترتیب دکمه‌های A, B, C, D روی ریموت کنترل بتا که با مرکز کنترل لرن شده اند، استفاده می‌شوند. در این حالت هر دکمه ریموت به صورت بالا، ایست، پایین عمل خواهد کرد.

نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع می‌رود سپس دکمه را رها کنید.
- یکی از دکمه های ریموت بتا را فشار داده و به مدت یک ثانیه نگاه دارید، لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.

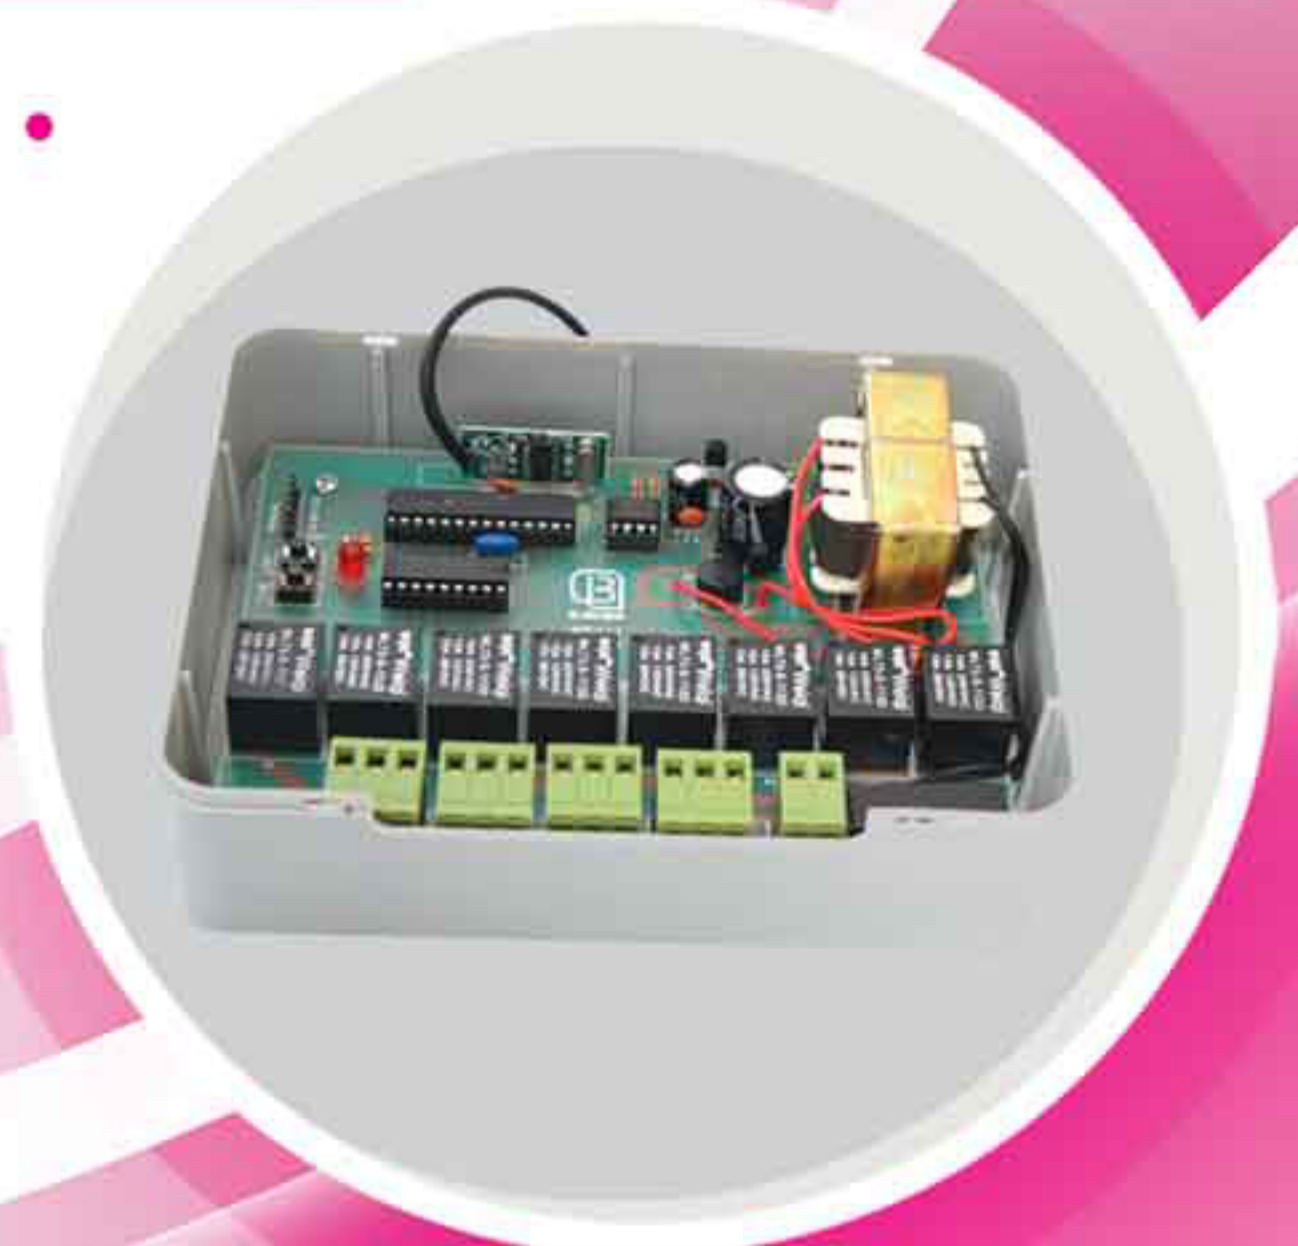

نحوه پاک کردن حافظه مرکز کنترل

- دکمه لرن را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع تأیید می شود.
- **تذکر:** بعد از پاک کردن کل حافظه، زمان عملکرد موتور 3 دقیقه برنامه ریزی می شود. (برای تغییر دادن این زمان به نحوه تنظیم زمان عملکرد موتور مراجعه کنید)


نحوه تنظیم مدت زمان عملکرد موتور

- ابتدا کرکره را تا انتها پایین آورده و دکمه TIME روی مرکز کنترل را 0.5 ثانیه فشار داده و رها کنید، LED شروع به چشمک زدن سریع می کند.
- دکمه ریموت (برای مثال A) مربوط به موتور مورد نظر (MOTOR 1) را یک بار فشار دهید تا کرکره کاملاً بالا برود.
- پس از آن که کرکره کامل باز شد دکمه ریموت را یک بار دیگر فشار دهید.
- این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع می شود.
- مراحل بالا را برای تنظیم زمان عملکرد هر کدام از موتورها با توجه به دکمه ریموت مربوطه تکرار کنید.
- **تذکر:** تعیین مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام می شود و حتماً می بایست میکرو سوئیچ موتور نیز برای حفاظت بیشتر تنظیم گردد.


نمای فنی مرکز کنترل و راهنمای سریع برنامه ریزی



لرن کردن ریموت

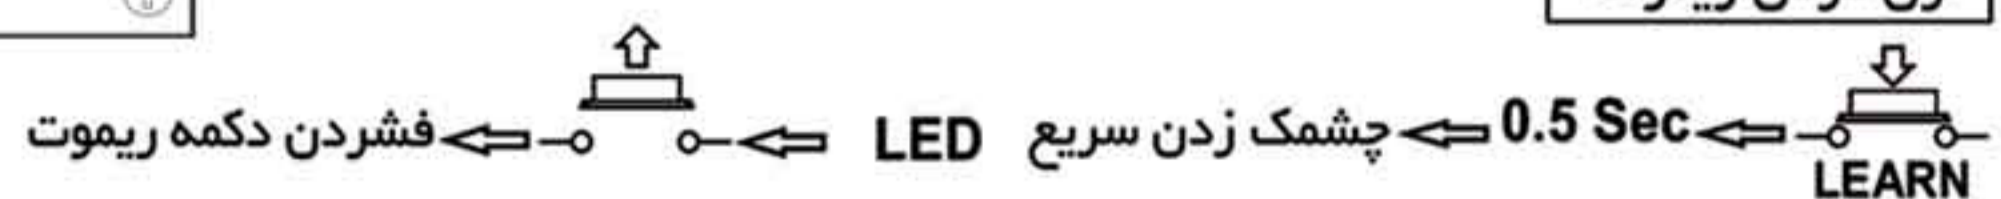

زمان عملکرد موتور

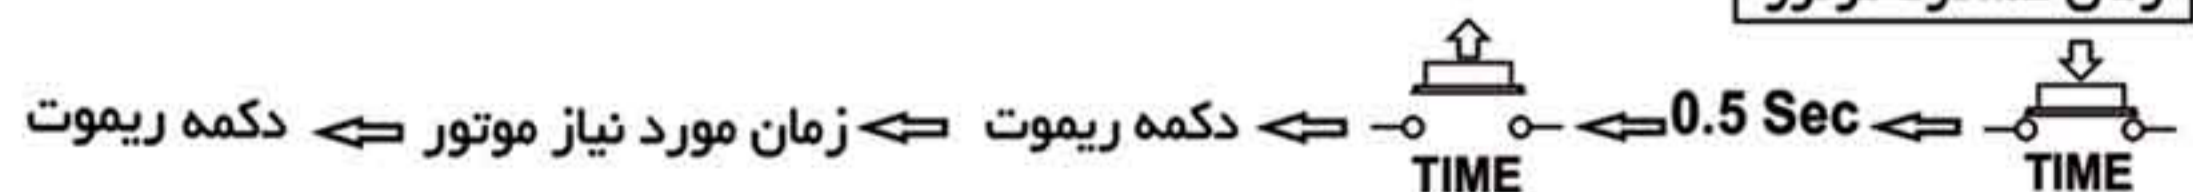

پاک کردن حافظه



دانلود کاتالوگ

www.beta.ir